

Tel : 04 68 25 54 80

Mail : contact@storesonline.fr

ATLAS


Notice de pose



Important : La largeur des stores en dimension standards peut varier de + ou - 2%.

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

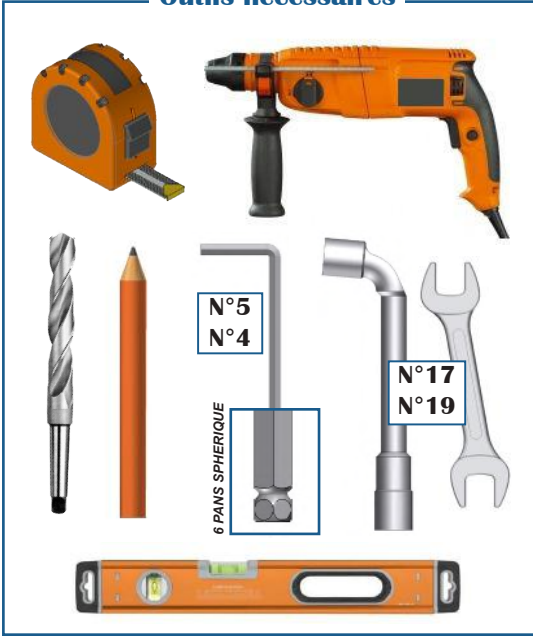


IMPÉRATIFS



ATTENTION, ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.




AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.

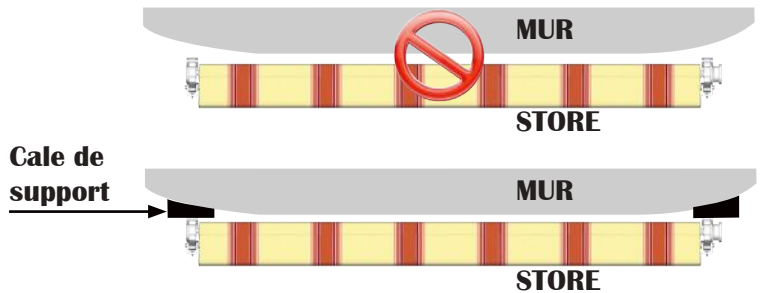

POSE MURALE


1 - MARQUAGE

Déballer le store de 20 cm maximum de chaque côté. Assurez-vous que le jeu entre le tourillon et le support n'excède pas les 0.5 cm. Pré-monter les supports et réaliser la prise de mesure.

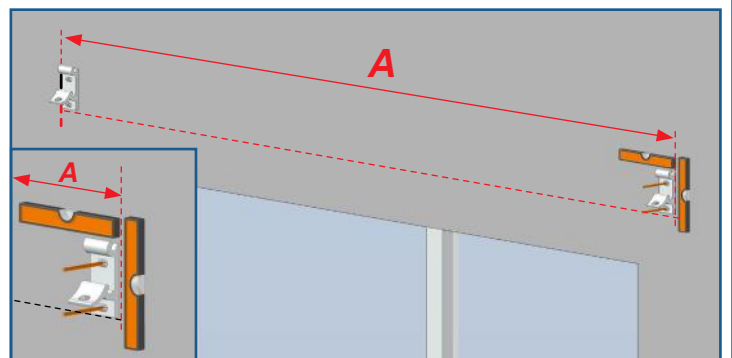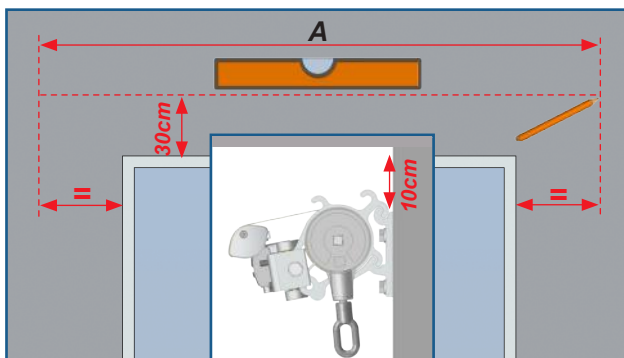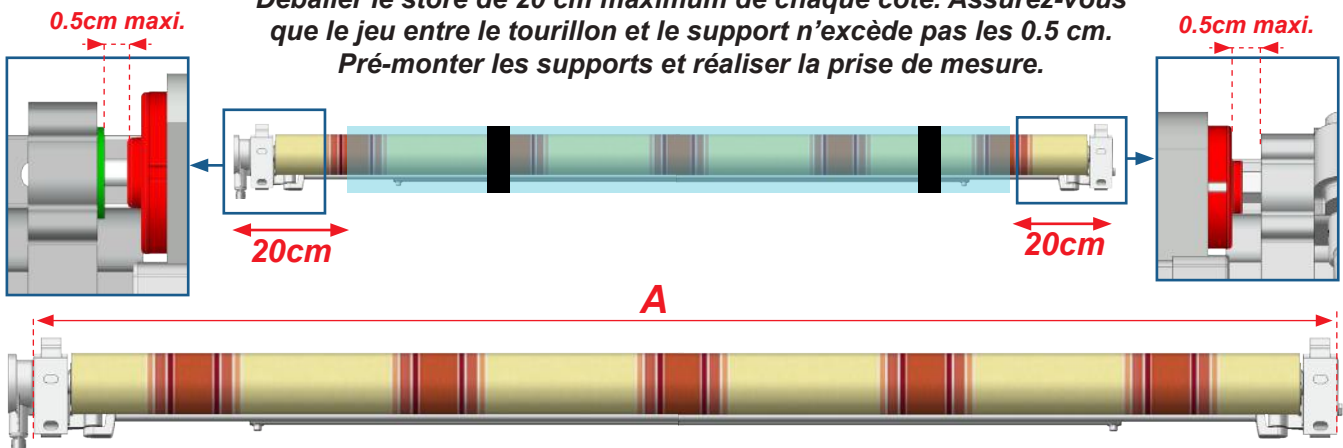

Dessins non contractuels

2 - PERCER

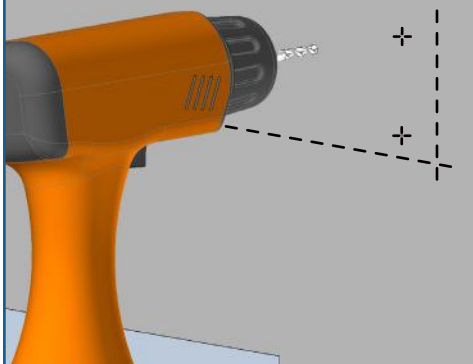


3




Adapter la fixation des supports à la nature du mur. Fixation avec des vis $\varnothing 10\text{mm}$. Kit de vis et rondelle non fournis. Dans le cas d'installation du store à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.


4

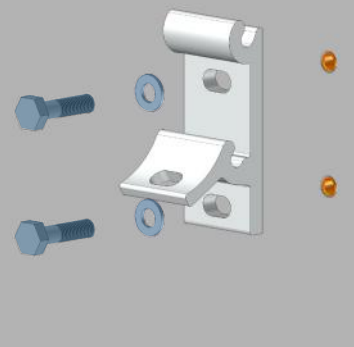


5 - POSE DU STORE.

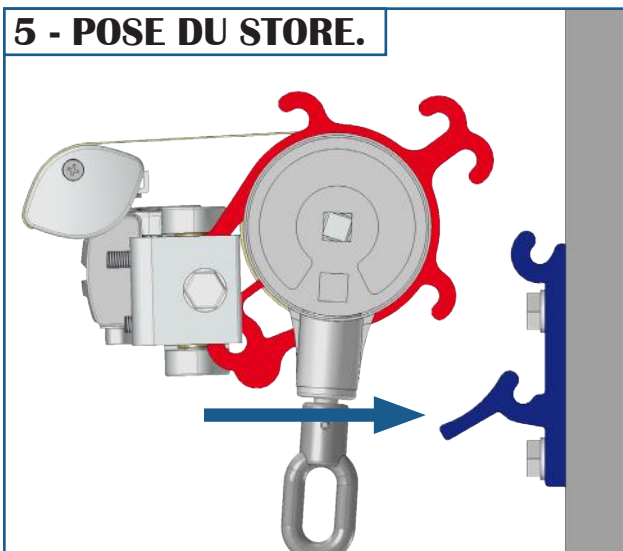


6

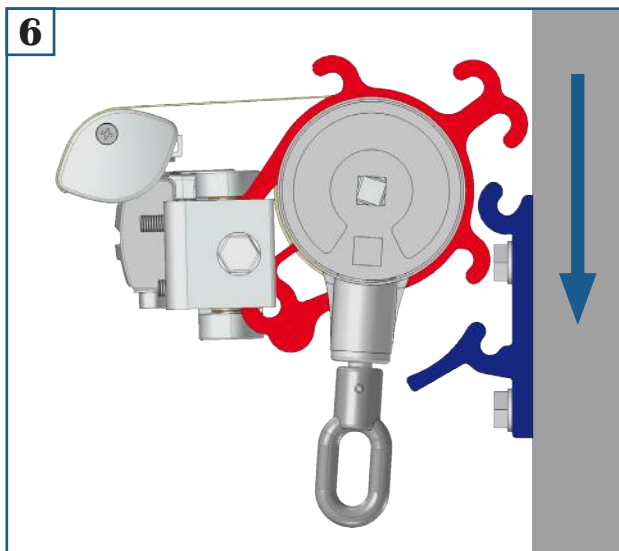

7

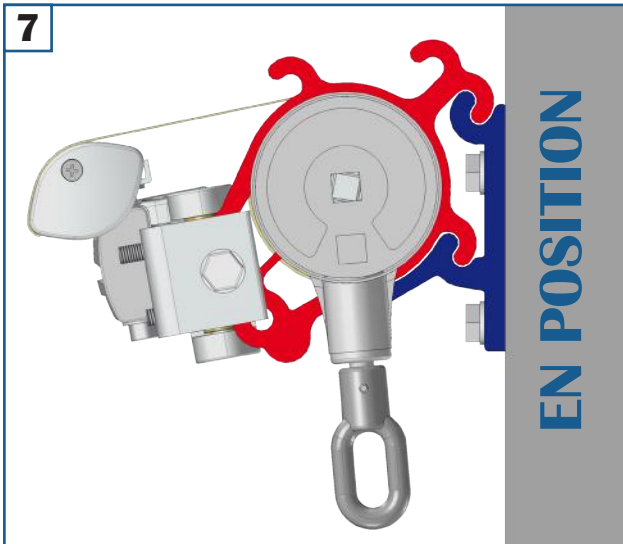

8 - FIXER LE STORE.

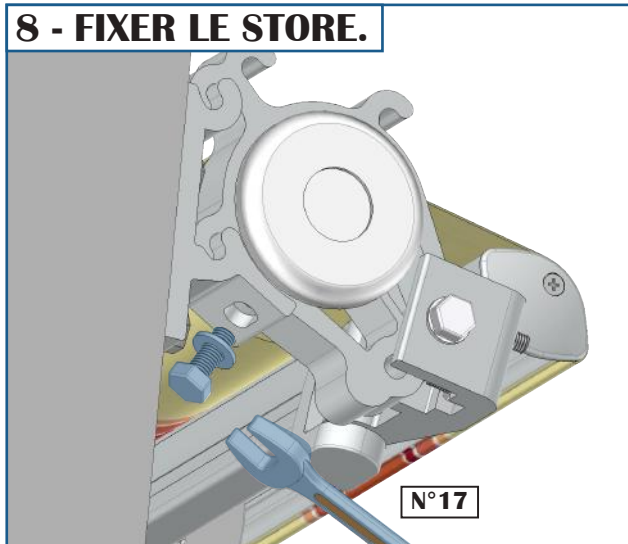






9 - DÉBALLER LE STORE ENTIÈREMENT



Vérifier que le store soit bien fixé aux supports. Retirer l'emballage bulle et les bagues de bras. Attention ne pas utiliser de CUTTER.

POSE PLAFOND

1 - Réaliser les opération 1, 2 et 3 de la pose murale. Page 1 et 2.

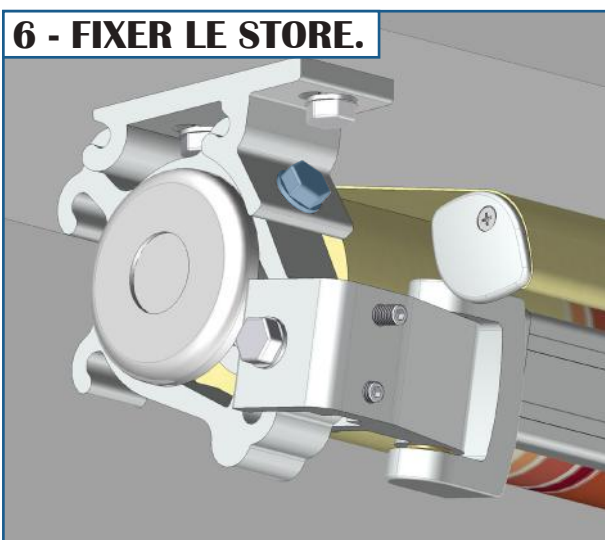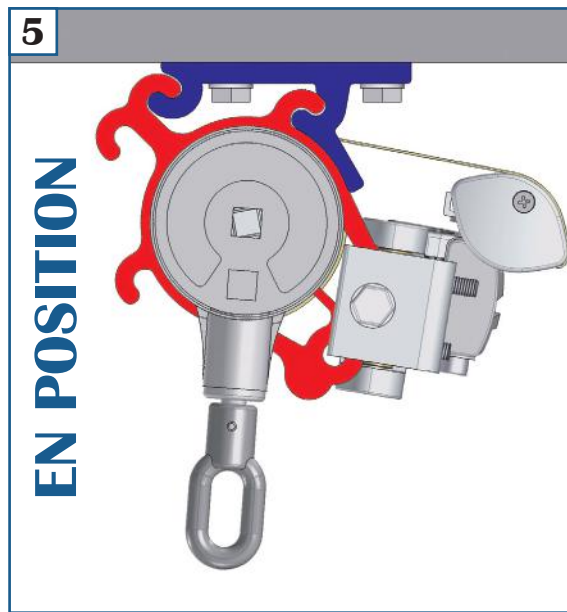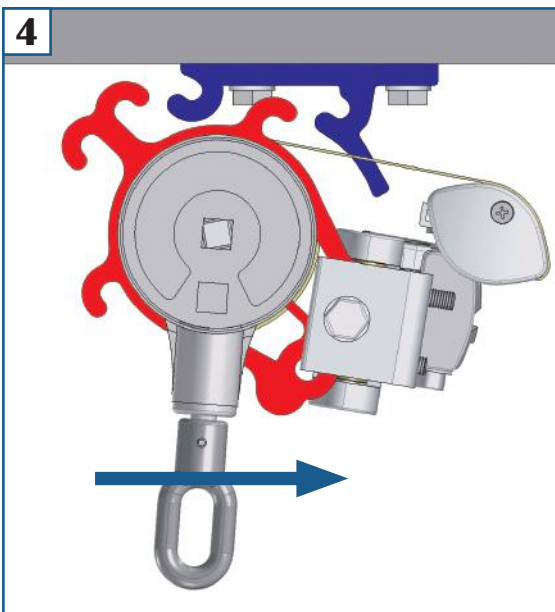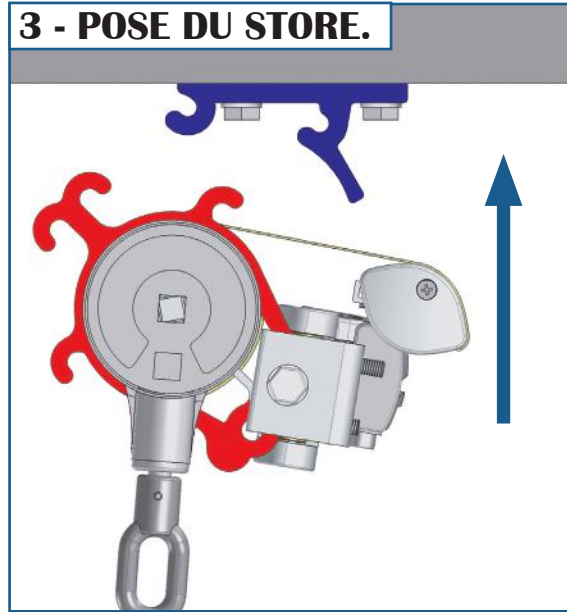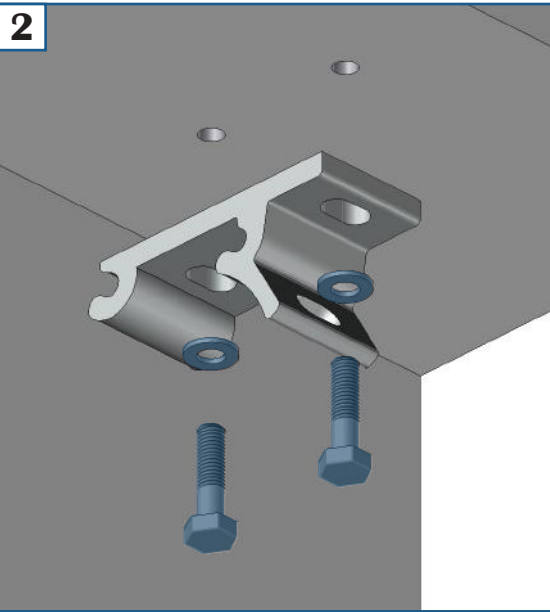

7 - DÉBALLER LE STORE ENTIÈREMENT




Vérifier que le store soit bien fixé aux supports. Retirer l'emballage bulle et les bagues de bras. Attention ne pas utiliser de CUTTER.


RÉGLAGES

A - Réglage de l'inclinaison des bras.



1 - Ouvrir le Store.

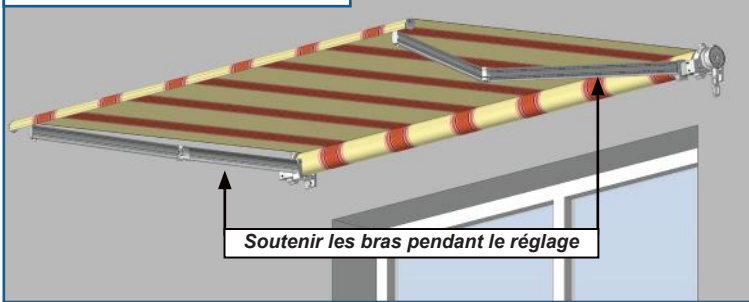

2 - Desserrer la vis.

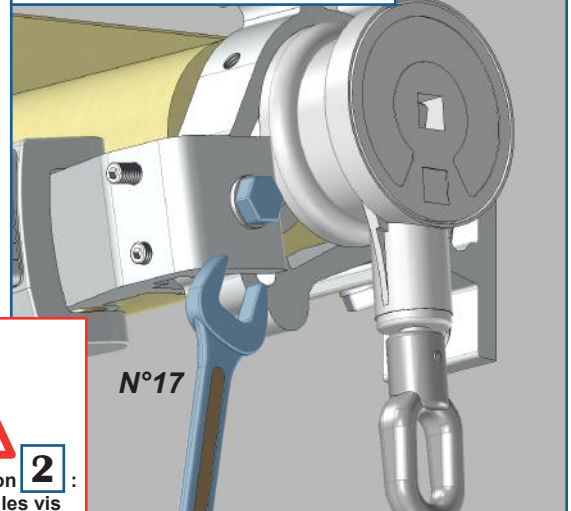

3 - Régler l'inclinaison.

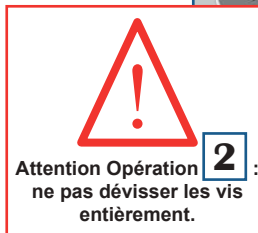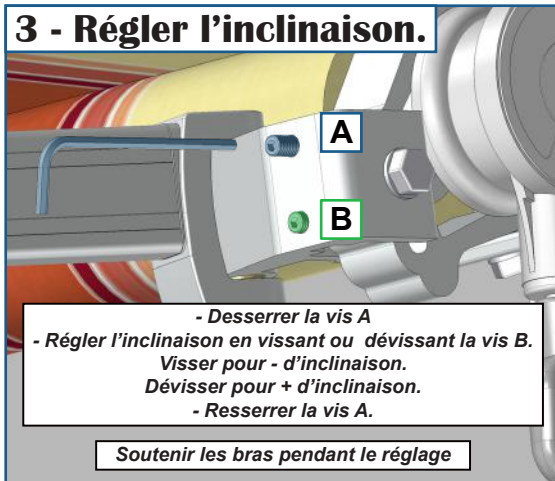


4 - Resserrer les vis.

Toutes les opérations sont à réaliser des
deux côtés du store.

B - Calage de la toile.

- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS (maximum 5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.

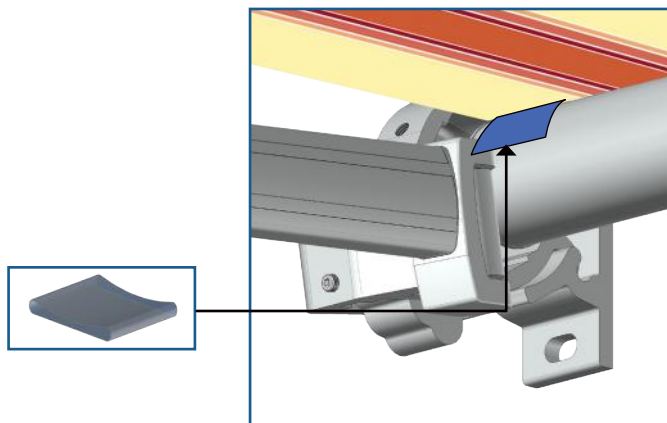

INFORMATIONS CONSOMMATEUR

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ de vérifier le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- ▶ de nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

▶ A savoir :

L'inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont préréglés en usine. Ils sont susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant les indications de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.


Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur.

| Problèmes | Causes | Solutions |
|--|--|---|
| Mon store se descelle du mur. | Visserie non adaptée à la composition du mur. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice) ▶ En cas de fixation avec un scellement chimique, se reporter à la notice du fabricant. |
| Mon store n'est pas de niveau. | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau. ▶ Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A) |
| La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur | Allongement de la toile après plusieurs utilisations. | ▶ Régler les fins de courses du moteur. (Réglage Paragraphe B) |
| La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store | Allongement naturel de la toile. | ▶ Procéder au calage de la toile à l'aide de cale Plastique fournie. (Réglage Paragraphe C) |
| La Manœuvre électrique ne fonctionne plus. | Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 2 montées successives. | ▶ Attendre la fin de protection (20 minutes) |
| La Manœuvre électrique ne fonctionne plus. | Problème de connexion. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier le branchement du moteur ▶ Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. (bleu noir ou bleu marron) |

Ne pas déployer le store en cas de :




Vent

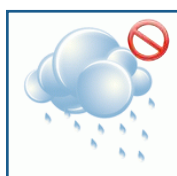

Pluie





Neige

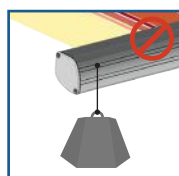

Ne rien suspendre

| | |
|---|--|
|  <small>STOREONLINE - VALENCE /14-21/001/150915</small> | EN13561 |
| | Store extérieur pour protection solaire |
| STORE ONLINE Route de Montréal 11000 Carcassonne | VALENCE Résistance au vent : Surface 6m ² à 9m ² CLASSE 2 |

VUE ÉCLATÉE

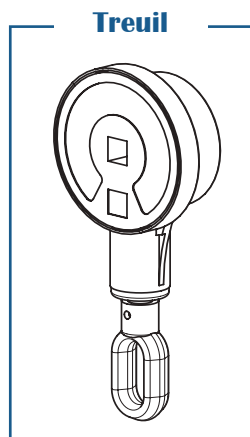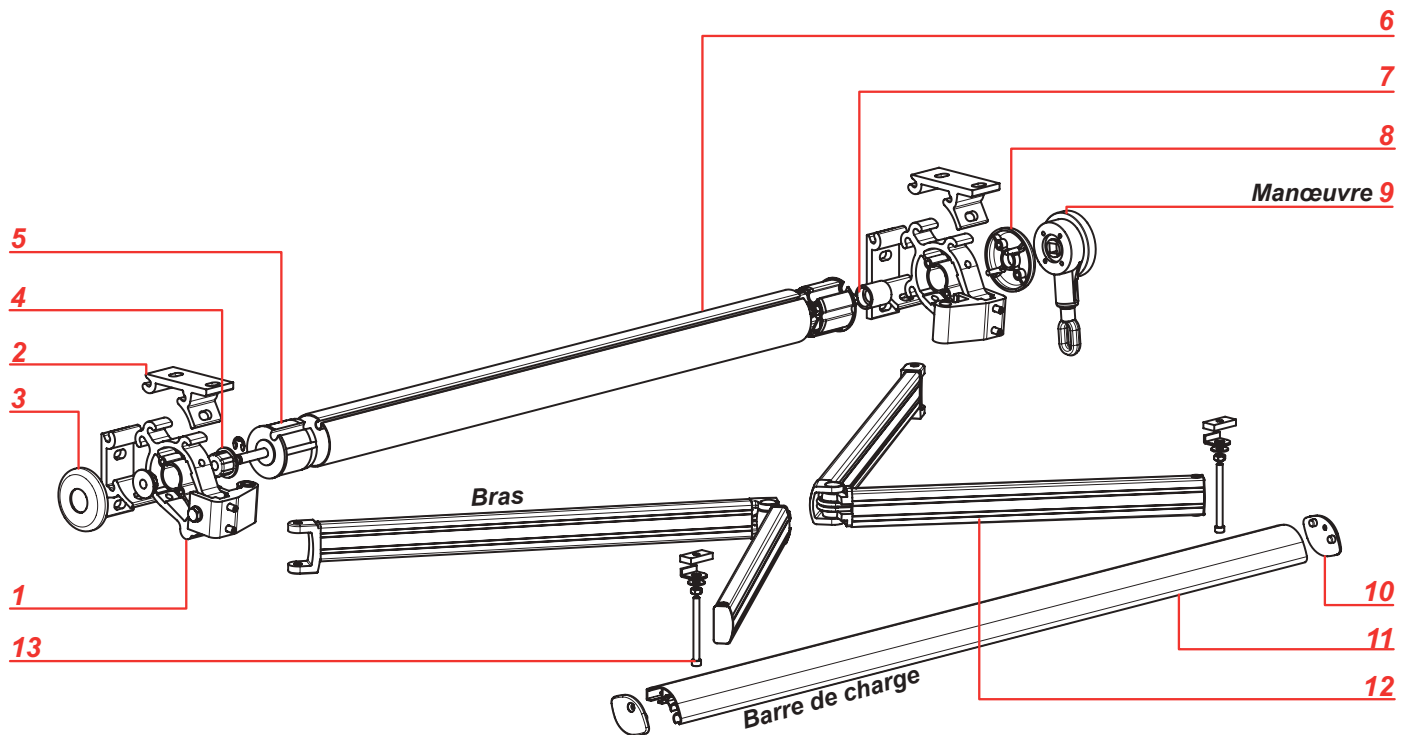

| Repère | Désignation |
|--------|---|
| 1 | Ensemble support de bras |
| 2 | Support de fixation mur |
| 3 | Bouchon plastique |
| 4 | Entretoise plastique support tourillon |
| 5 | Tourillon Ø60mm axe rond long |
| 6 | Tube d'enroulement Ø60mm |
| 7 | Entretoise plastique pour tourillon axe carré |
| 8 | Bouchon plastique treuil |
| 9 | Treuil rapport 1/5 |
| 10 | Bouchon barre de charge |
| 11 | Profil barre de charge |
| 12 | Bras |
| 13 | Griffe de bras |

GARANTIE COMMERCIALE

Durée :

La durée de garantie (mécanisme, moteur, traitement de surface, toile et lambrequin) est consentie pour une durée de 5 ans. L'automatisme set LED sont garantis 2 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.



La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

Modalité d'application de la garantie.

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptible de déclencher la Garantie.

| Défauts constatés | Type d'incidents | Commentaires |
|-------------------|---|--|
| Général | - Pièces ou toile défectueuses. - Moteur défectueux..... - Automatisme défectueux..... - Défauts de matière..... - Défauts de finition..... | Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication. Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations. Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs. |

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les réexpéditions sont à la charge de STORE ONLINE.
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes d'exclusion de la Garantie.

| Défauts constatés | Type d'incidents | Commentaires |
|-------------------|---|--|
| Général | - Composants défectueux..... - Produits soldés ou bradés. - Usure normale du store..... - Tout litige de choc..... - Les dégradations..... - Produit modifiés..... - Utilisation professionnelle du store. - Produits stockés en milieu humide.... | Suite à une installation ou une utilisation non-conforme Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions. Rayures, manque de pièces, salissures, accros et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme. Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par STORE ONLINE. Détérioration possible du moteur. |
| Toile | - Les phénomènes de plis gaufrage, de déchirures ou trous inhérents à la texture de la fibre. | |
| Réglages | - Réglages de fin de course, bras, toile et d'inclinaison ou tout autre réglage. | |



Tel : 04 68 25 54 80

Mail : contact@storesonline.fr